



Termination Instructions

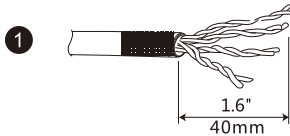


Remove 40mm (1.6") of cable outer jacket

40 mm (1,6") des Kabelaußenmantels entfernen

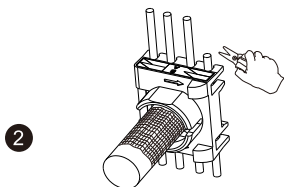


Insert the cable through the termination cap, untwist the four pairs and fan out. Following the colour code on the cap, insert the wires into their designated slots. Double check the wires are in the correct positions and then trim off the excess.

Führen Sie das Kabel durch die Abschlusskappe ein, entdrallen Sie die vier Paare und fächern Sie sie auf. Folgen Sie dem Farbcode auf der Kappe und führen Sie die Drähte in die dafür vorgesehenen Schlitze ein. Kontrollieren Sie doppelt, ob die Adern in der richtigen Position sind, und schneiden Sie dann den Überschuss ab.

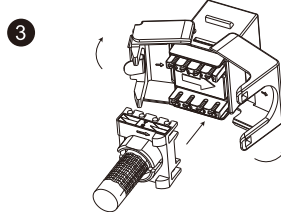


Position the termination cap on the keystone IDCs follow the correct orientation

Positionieren Sie die Abschlusskappe auf den Keystone-IDCs entsprechend der korrekten Ausrichtung

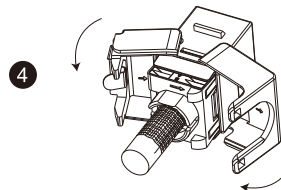

Push the termination cap down by closing the wing covers
Drücken Sie die Abschlusskappe nach unten durch Schließen der Flügeldeckel

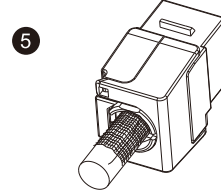

Assemble the keystone jack on face plate or patch panel

Keystone auf der Frontplatte oder dem Patchpanel montieren